


# Zerlegen einer Pistole HPS Target 6“

Überzeugen Sie sich, dass die Waffe ungeladen ist, bevor Sie mit dem Zerlegen beginnen. tragen Sie einen Augenschutz, die Waffe enthält Teile, die unter Federdruck stehen!

1. Magazin entnehmen, überprüfen Sie, ob das Patronenlager leer ist.

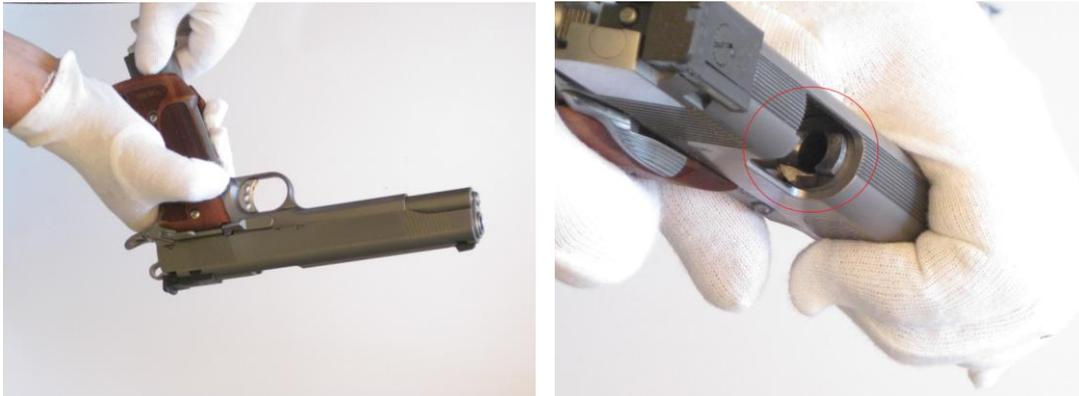

2. Ziehen Sie den Schlitten nach hinten, bis sich der Schlittenfanghebel unter der halbmondförmigen Schlittenaussparung befindet.



3. Entfernen Sie den Schlittenfanghebel so, dass die Erhöhung des Hebels unter der halbmondförmigen Auskerbung im Schlitten herausgedrückt wird und ziehen Sie den Schlitten nach vorne aus dem Griffstück.

4. In der Federführungsstange ist vorne eine Inbus-Öffnung. Schrauben Sie mit dem beiliegenden Inbus-Schlüssel die Federführungsstange auseinander. Drücken Sie das Ende der Federführungsstange mit der anderen Hand von unten gegen den Lauf, damit sich dieses teil der Stange nicht mitdreht.



5. Ziehen Sie den hinteren Teil der Stange mit der Feder nach hinten aus der Hülse. Beachten Sie, dass die Feder unter Spannung steht.



6. Setzen sie den beiliegenden „Bushing-Schlüssel“ so an, dass er das Bushing fest umschließt und drehen es eine Achtelumdrehung weiter gegen den Uhrzeigersinn. Sie können nun den Lauf mit dem Bushing und der Hülse nach vorne aus dem Schlitten herausziehen.

7. Achten Sie beim Einsetzen des Bushings darauf, dass die Erhebung im Bushing in die Öffnung des Schlittens hinein geht.



8. Beim Justieren des Bushings muss der Hülsenmund der Federführungshülse in der Aussparung des Bushings sitzen. Das ist sowohl für die Funktion als auch für die Präzision extrem wichtig.



Schließen Sie die Waffe nicht, wenn die Hülse nicht richtig eingesetzt ist!

9. Bevor Sie den Schlittenfanghebel einsetzen, sollten Sie kontrollieren, dass das Kettenglied genau in der Griffstücksbohrung sitzt. Gegebenenfalls mit einer Kugelschreibermine korrigieren

